

(単位:mm)

LC-32E8

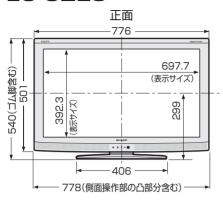



97 65 209


壁掛け金具取り付け時の寸法

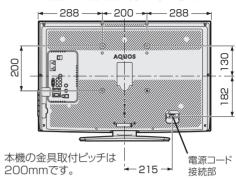

壁掛け金具AN-37AG3使用時

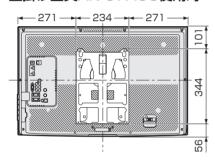









LC-26E8

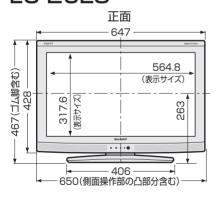






壁掛け金具取り付け時の寸法

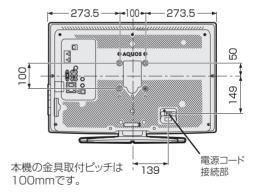

壁掛け金具AN-130AG1使用時

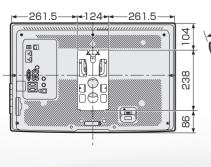







壁に掛けて設置する

スタンドをはずす

● 別 売 の 壁 掛 け 金 具 (AN-37AG3/AN-130AG1) で壁 掛け設置する場合などは、付属 のスタンドをはずして使用しま す。スタンドをはずす前に、壁 掛け設置に必要な準備を行って ください。(壁掛け設置のしか た(例) ▶ **171** ページ)

重要

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。


当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

準備する

- 接続しているケーブルは、接続先をすべてはずしておきます。
- ・はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- はずしたネジは、再度スタンドを取り付ける場合に必要です。スタンドと共に保管してください。


1 スタンドを固定しているネジ(3 箇所) を取りはずす

• プラスドライバー(市販品)を使います。

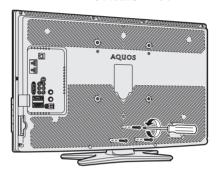

壁掛け金具を取り付ける

ディスプレイ部分を持ち上げて取りはずす

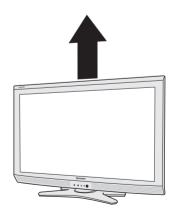

- 液晶パネルに強い力がかからないように持ち 上げてください。
- LC-32E8 の場合は大きく重いため、必ず2 人以上で持ち上げてください。
- ・ 壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置 します。

壁掛け設置のしかた(例)


本機を別売の壁掛け金具(AN-37AG3/AN-130AG1)を使って壁掛け設置して使用することができます。スタンドを取り付けている場合は、必ず付属のスタンドをはずしてください。(スタンドをはずす
170ページ)

おしらせ


- 壁掛け金具 AN-37AG3 を取り付ける場合は、AN-37AG3 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ12mm)をで使用ください。
- 壁掛け金具 AN-130AG1 を取り 付ける場合は、AN-130AG1 に付 属のテレビ取付用ねじ(M4、長さ 10mm)をご使用ください。
- 壁掛け金具 AN-37AG3、AN-130 AG1 の壁用金具を壁に取り付ける 場合は、市販のねじ(径 6mm)を で使用ください。

- 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける
 - ・ 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
 - テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
- 2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点(テレビの中心となる位置)に目印を付ける
 - 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。
- 3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける
 - 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。
- ①スタンドをはずす (▶ 170 ページ) ②壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付ける
 - ③角度調整する場合は、テレビを壁に掛ける前に行う
 - ④壁に掛ける
 - 壁面の寸法の目印(テレビの四隅)を目安にして取り付けます。
 - ・取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取り外してください。
- 5 目印のテープ類を取り除く

壁掛け金具 AN-37AG3 使用時

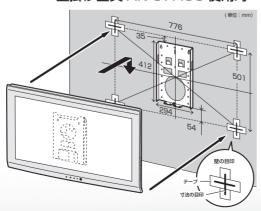

壁掛け金具 AN-130AG1 使用時

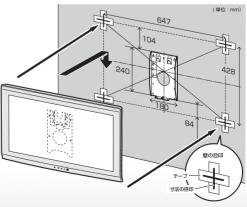

上記の方法はあくまで参考です。設置環境に合った方法で取付設置を行ってください。